

MICROMAC CYANURE LIBRE

ANALYSEUR EN LIGNE POUR LA SURVEILLANCE DU CYANURE LIBRE DANS LES EAUX



MICROMAC CYANURE LIBRE est un analyseur en ligne contrôlé par microprocesseur spécialement conçu pour la surveillance automatique du cyanure libre sur plusieurs types de matrices d'eau.

✓ ROBUSTE & FIABLE

Sa conception pour les applications industrielles et environnementales en ligne garantit le plus haut niveau de robustesse des composants électroniques, mécaniques et hydrauliques. Une séparation complète entre électroniques et hydrauliques avec le circuit simple et robuste du réacteur LFA* permettent un entretien facile et un fonctionnement fiable sur le long terme.

**LFA: Loop Flow Analysis - brevet en cours*

✓ FACILE A INSTALLER

L'analyseur est livré après une série complète d'essais pratiqués avec succès en usine, prêt pour l'installation et la mise en service, avec un jeu complet de consommables pour le démarrage. Pour lancer la surveillance il suffit de relier aux réactifs, à l'échantillonnage, au rejet et à l'alimentation.

✓ CALIBRATION AUTOMATIQUE

Lorsque se termine l'intervalle défini entre calibrations, l'analyseur exécute un cycle de calibration, stocke et vérifie la densité optique du nouveau calibrant. Si la nouvelle valeur D.O. sort des limites choisies, un contact d'alarme se ferme.

✓ DILUTION D'ECHANTILLON

L'échantillon est analysé directement ou après une dilution automatique dont la valeur est ajustée en usine pour les applications à forte gamme.

✓ INTERVALLE DE MESURE


Programmable par l'opérateur, entre deux mesures l'analyseur reste en veille, sans consommation de réactifs.

CARACTERISTIQUES

- Fonctionnement totalement automatique
- Longue autonomie, entretien minime, coût d'utilisation et de rejet réduit
- Consommation minime en réactifs, préparation rapide
- Utilisation facile et conviviale sans formation spéciale
- Electroniques et hydrauliques séparées
- Interface série pour connexion PC locale ou à distance (option)

Principe de mesure et schéma hydraulique

L'échantillon, après filtration si nécessaire, est mélangé avec la solution tampon pH 3,8 pour relâcher les cyanures présents. Ensuite le HCN formé est séparé du mélange liquide par distillation extraction en utilisant un flux d'air vecteur. Le HCN est piégé dans une solution alcaline et mélangé avec un tampon pour atteindre le pH 5,2. Les cyanures réagissent en chlorure cyanogène par le chlore disponible dans DCI ou CAT, lequel réagit ensuite avec pyridine et acide barbiturique en complexe rouge violet. L'augmentation d'absorbance est mesurée entre 570 et 590nm. La concentration est calculée avec le facteur de calibration stocké dans l'analyseur.

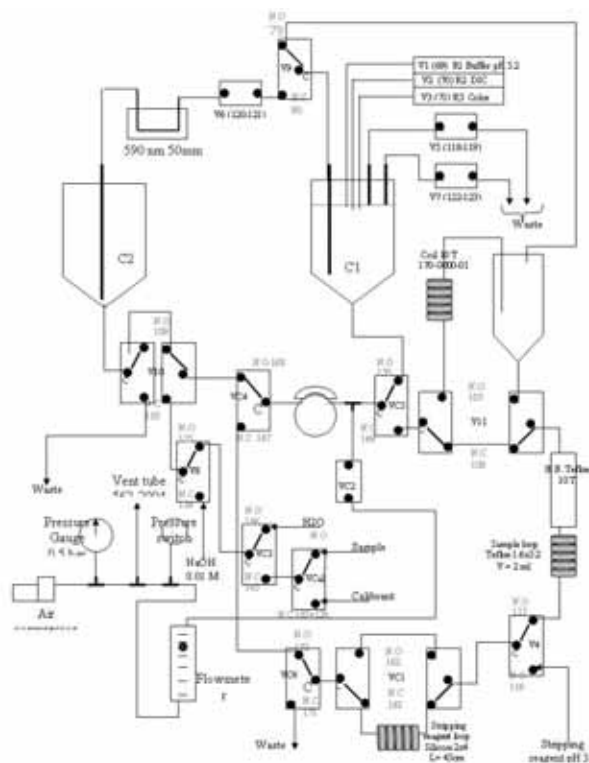

Spécifications techniques

PRINCIPE DE MESURE: Colorimétrie, extraction air / pyridine, acide barbiturique

COLORIMETRE: double faisceau, détecteur silicium

TYPE DE MESURE: cyclique

INTERVALLE DE MESURE: programmable

DUREE DE MESURE: environ 15 minutes, en fonction de la gamme.

GAMME DE MESURE: 5 - 200µg /l en CN, autres gammes disponibles sur demande

LIMITE DE DETECTION: typ. meilleure que 2% pleine échelle, calculée suivant EPA p. 136 annexe B

REPETITIVITE: meilleure que 2%

SIGNAL DE SORTIE: 4-20mA

SIGNAUX EXTERNES DE COMMANDE: 1 -> Analyse, 1 -> Calibration, contacts sans potentiel

ALARMES: 1 -> Alarme haute, 1 -> Alarme générale, 1 -> Calibration; contacts sans potentiel

ARRIVEE ET REJET D'ÉCHANTILLON: sans pression

TEMPERATURE D'ÉCHANTILLON: 10 °C - 30 °C

REMPLACEMENT DES REACTIFS: 3/4 semaines en fonction de la température de travail

PROTECTION: IP55

MATERIEL: standard industriel PC104, clavier et écran graphique intégrés, option RS232

ALIMENTATION: 12Vcc, bloc secteur externe fourni, 8W en veille, 20W (moyenne) en analyse

POIDS: 33kg sans les réactifs

DIMENSIONS: 800 x 450 x 300mm (h x l x p)

Caractéristiques modifiables sans préavis

SYSTEA S.p.A.

SIEGE ET FABRICATION:

VIA PADUNI, 2A - 03012 ANAGNI (FR) ITALIE

TEL: +39 0775-776058 FAX +39 0775-772204

Un membre de Consorzio NDI

Internet: <http://www.systea.it> COURRIEL: info@systea.it

Document ID: Mic_Cyanide Free-01-F.doc



